

PAX

009-940027-B







17-11-02

Termostat	PAX-nr: 8155-1	E-nr: 93 023 40	RSK-nr: 875 79 80
-----------	----------------	-----------------	-------------------

Tekniska data:

Spänning:	220-240V~, 50-60Hz
Kapslingsklass	Ip30
Belastning	Max 10(4)A

CE

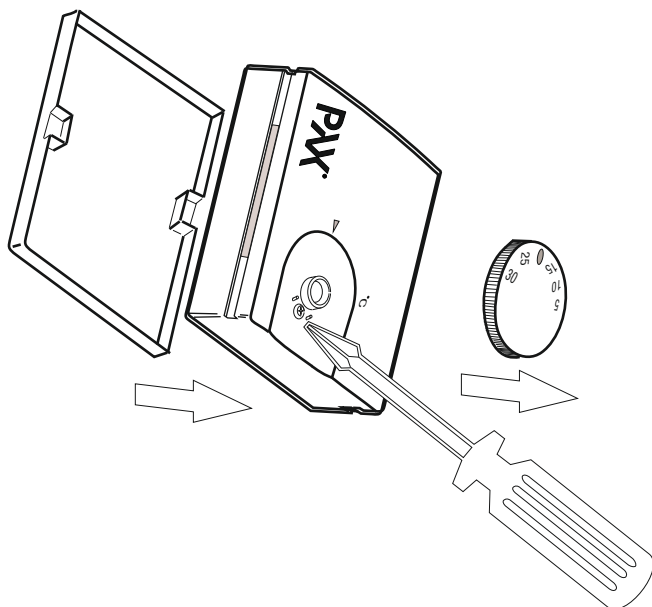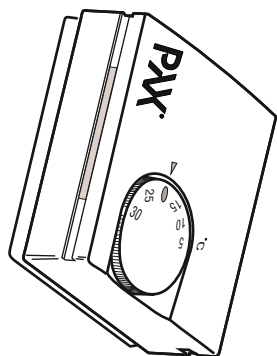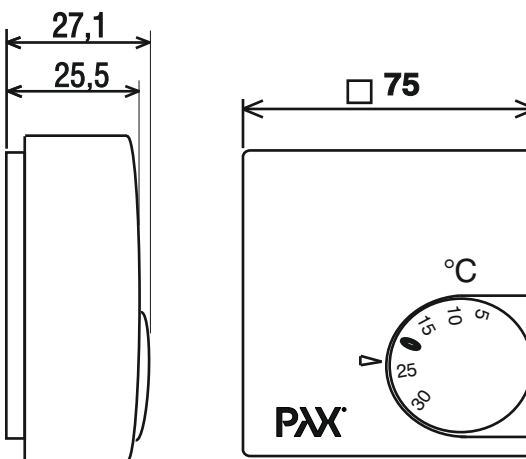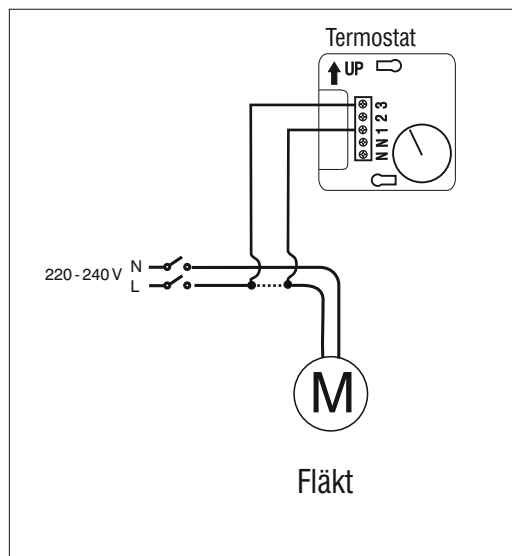**Elschema****PAX**Monteringsanvisning
TERMOSTAT

SE

Användningsområde

Termostaten är avsedd att användas tillsammans med en fläkt som värmeförflyttare
Den fungerar tillsammans med samtliga PAX-fläktar som ej är försedda med elektronik
Termostaten ställs in på den temperatur man vill att fläkten ska starta vid, fläkten går därefter till överskottsvärmen i rummet flyttats.

Montering

Dra loss inställningsratten och lossa skruven enligt skissen
Därefter delas termostaten i bottenplatta och kåpa
Termostatens bottenplatta är avsedd att monteras på 60mm apparatdosa.
Anslut ledningarna enligt elschemat.
Montera kåpan och ratten i omvänd ordning.
Koppla in nätspänningen.
Obs! Elinstallation ska utföras av behörig elektriker.

Funktion

Försök att ha en öppen planlösning för att erhålla största möjliga effekt vid värmeförflyttning.
Har du braskamin eller öppen spis som värmekälla är det också viktigt att få in luft till dessa rum.
PAX har som tillbehör tilluftsventiler för att få in frisk luft utifrån.
PAX har också överluftsdon för att låta luft röra sig mellan rum som inte har öppen dörr eller liknande.

Service

Vid behov av service, kontakta din installatör eller:


Pax AB

Box 72, 648 06 Hälleforsnäs Sweden Tel. +46 (0)157 - 756 00

Fax. +46 (0)157 - 756 10, Internet: www.pax.se E-mail: info@pax.se




PAX®





Tekniske data:

Spenning:	220-240 ~, 50-60Hz
Kapslingsklasse	IP 30
Belastning	Maks 10(4)A
CE	

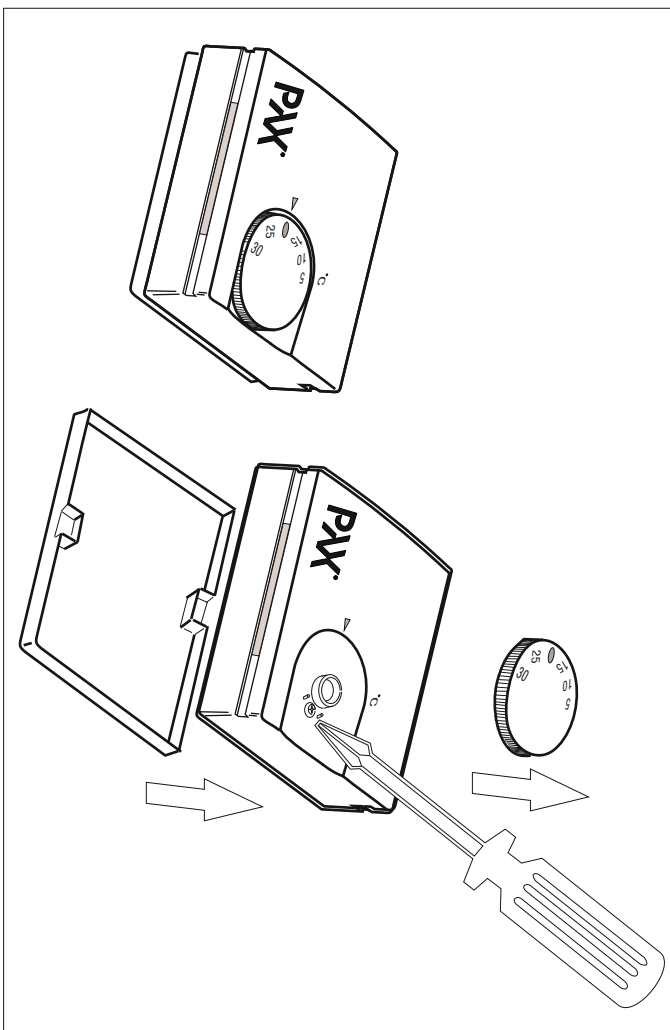

Elskjema

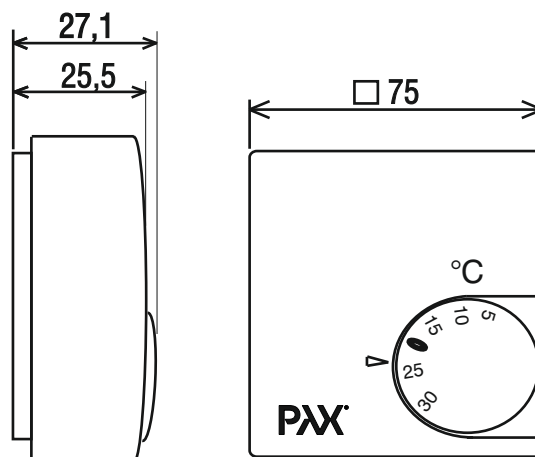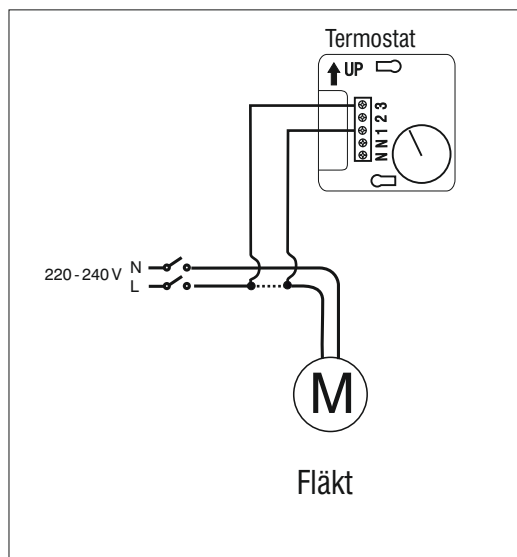

PAX®

Monteringsanvisning THERMOSTAT

(NO)

Bruksområde

Ekstern termostat for temperaturstyring av vifte. Godt egnet til f.eks varmflytting.

Passer til samtlige PAX vifter som ikke er utstyrt med elektronikk.

Termostaten stilles inn på den temperaturen man vil at viften skal starte på, viften går deretter til overskuddsvarmen i rommet er fjernet.

Montering

Løsne innstillingshjulet og fjern skruen i henhold til figur.

Deretter deles termostaten i bunn- og frontplaten.

Termostats bunnplate er beregnet til å montere på 60 mm koblingsboks.

Koble ledningene i henhold til elskjema.

Monter fronten og hjulet i omvendt rekkefølge.

Koble til spenningen.

OBS! Installasjonen skal kun utføres av godkjent installatør.

Funksjon

Prøv å ha en åpen planløsning for å hente inn best effekt ved varmflytting.

Har du en peis eller åpen komfyr som varmekilde er det også viktig å få inn luft til disse rommene.

PAX har tiluftsventiler som tilbehør for at frisk luft skal komme inn i rommet.

PAX har også overlufsventiler slik at luften skal kunne flyte mellom rom, der hvor man ikke har mulighet til å ha en åpen dør eller liknende.

Service

Ved behov for service, kontakt din installatør eller:

Pax AB

Box 72. 648 06 Hälleforsnäs Sweden Tel. +46 (0)157 - 756 00

Fax. +46 (0)157 - 756 10, Internet:www.pax.se E-mail:info@pax.se

