

PAX®

Appguide Levante 50








Pax Levante 50:

Fläkten är grundprogrammerad för att klara de allra flesta installationer. Om andra inställningar eller funktioner önskas krävs nedladdning av appen Pax Wireless som kan hämtas från App Store och Google Play.



Anslutning av app:

Starta, eller starta om, din Levante med 1/0 knappen.

Den blå dioden blinkar blått i 30sek, under den tiden kan appen aktiveras.

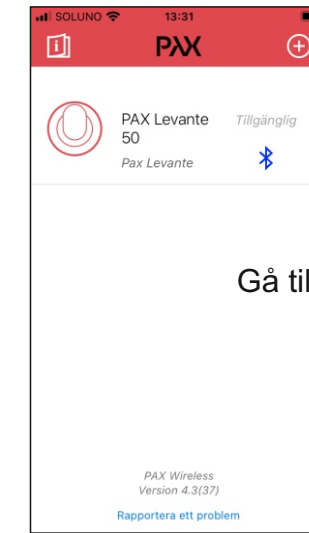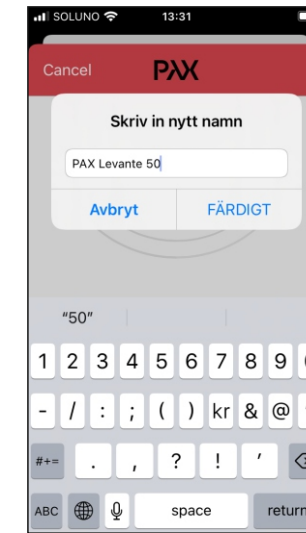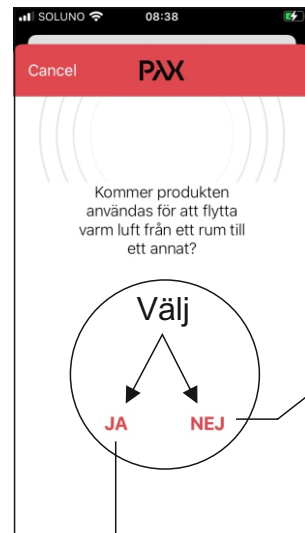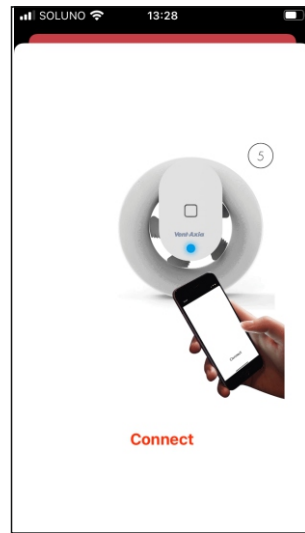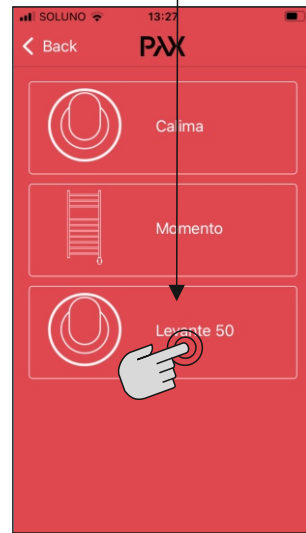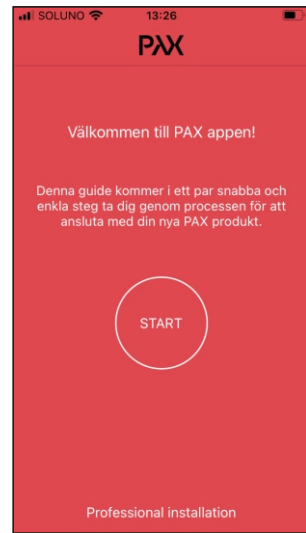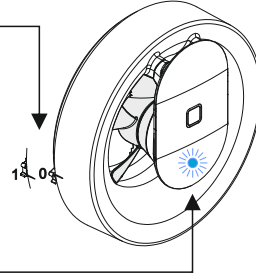

Gå till sidan 2

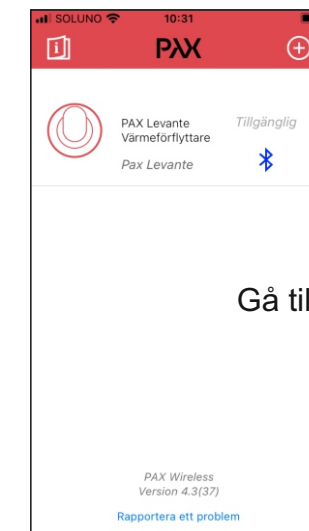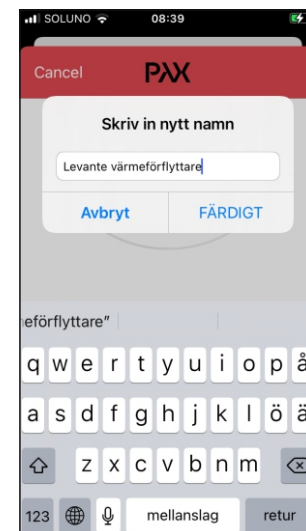

Gå till sidan 3

PAX[®]

Levante 50

Bakåt, svep nedåt.

1000RPM

800 RPM 2400 RPM

Mindre luftflöde Mer luftflöde

FLER INSTÄLLNINGAR

Val Klar

Använd

- Veckodagar
- Helgdagar

Här finns möjlighet att stänga av Basventilationen under veckodagar eller helgdagar. Om båda knapparna aktiveras är Basventilationen ständigt avstängd.

Notera! Genom att stänga av Basventilationen riskerar man dålig luftkvalitet och fuktproblem.

Bakåt, svep nedåt.

1740 RPM

30 Minuter

Svep och markera.

Sensor

- Ingen avkänning
- Låg känslighet
- Mellan känslighet
- ✓ Hög känslighet

Här kan ljussensorn stängas av eller känsligheten ändras. Standardinställning är hög känslighet.

Bakåt, svep nedåt.

2400 RPM

Svep och markera.

Sensor

- Ingen avkänning
- Låg känslighet
- Mellan känslighet
- ✓ Hög känslighet

Här kan fuktsensorn stängas av eller känsligheten minskas. Standardinställning är hög känslighet.

Tillbaka Levante

Boost

BASVENTILATION 1000 RPM

Sensorer

- Basventilation 1000 RPM
- Ljussensor 1740 RPM
- Fuktsensor 2400 RPM

Tyst Läge

Från 23:00

Till 06:00

Automatisk vädring

- 30 minuter
- 60 minuter

Boost

Ett tryck på "Boost-knappen" ger maximal ventilation under 15 minuter. Boost går att avbryta genom att åter en gång trycka på knappen.

Sensorer till/från.

= till

= från

Med sensorerna aktiverade kommer din fläkt automatiskt att övervaka fuktnivåer och ljusförändringar. Fläkten är utrustad med två sensorer.

Fläkten arbetar dygnet runt med ett luftflöde som säkerställer god ventilation dygnet runt. Basventilationen är 42% av maxflödet.

Ljussensorn: Ökar luftflödet till 70% av maxflöde under 30 min vid ljusförändringar.

Fuktsensorn: Ökar luftflödet till maxflöde 100% vid hastig fuktförändring. Pågår tills utrymmet är torrt.

= till

= från

Tysta timmar innebär att fläkten enbart går på grund-ventilation under vald tid. Därmed är sensorerna satta ur funktion och fläkten kan inte öka ventilationen vid ljus och fukt-förändringar.

För att aktivera Tysta timmar måste väljaren till/från sättas i läge till.

Standardvärde för tysta timmar är mellan 23:00 till 06:00. Om annan tid önskas sätts tiden med knappen "Från" när Tysta timmar ska starta, och med knappen "Till" när Tysta timmar ska avslutas.

Aktivera Från 23:00

Aktivera Till 06:00

Avbryt

20	57
21	58
22	59
23	00
00	01
01	02

Scrolla, markera önskad tid. Bekräfta med "klar".

Avbryt

03	57
04	58
05	59
06	00
07	01
08	02

Scrolla, markera önskad tid. Bekräfta med "klar".

= till

= från

Automatisk vädring

- 30 minuter
- ✓ 60 minuter
- 90 minuter


För att aktivera Automatisk vädring måste väljaren till/från sättas i läge till.

Standardvärde för Automatisk vädring är 60 minuter. Om kortare eller längre vädringstid önskas kan 30 eller 90 minuter väljas.

När Automatisk vädring är aktiverad går fläkten 2 gånger per dygn på maximal hastighet i 30, 60 eller 90 minuter. Detta för att säkerställa god ventilation.

Automatisk vädring schemalägger forcerad ventilation när du är ute och reser så att ditt rum håller sig fräscht och torrt.

Värden

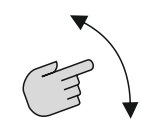

Visa procent (%)

✓ Visa varv per minut (rpm)

Visa liter per sekund (l/s)

*Liter per sekund är uträknat som friblåsande

Värden: Här kan du välja i vilken enhet du önskar se din fläkt arbeta i.

ÄNDRA NAMNET PÅ DENNA PRODUKT

När du loggade in första gången på din fläkt angav du ett namn, om du önskar kan du gå in här och ändra namnet.

ÅTERSTÄLL TILL STANDARDVÄRDEN

Här kan du återställa din fläkt till standardvärden för den profil du valt att använda.

ÅTERSTÄLL DENNA PRODUKT

Här kan du återställa din fläkt till den profil fläkten levererades med från fabrik.

Ny inloggning krävs för att komma i kontakt med produkten. Gör fläkten strömlös. Slå till strömbrytaren, nu är fläkten kontakbar i 30sek via App/Bluetooth.



TA BORT DENNA PRODUKT

Här kan du ta bort inloggningen på din fläkt från din telefon.

Fläkten behåller den profil och inställningar du gjort. Ny inloggning via PIN kod krävs för att komma i kontakt med produkten.



Levante Värmeförflyttare

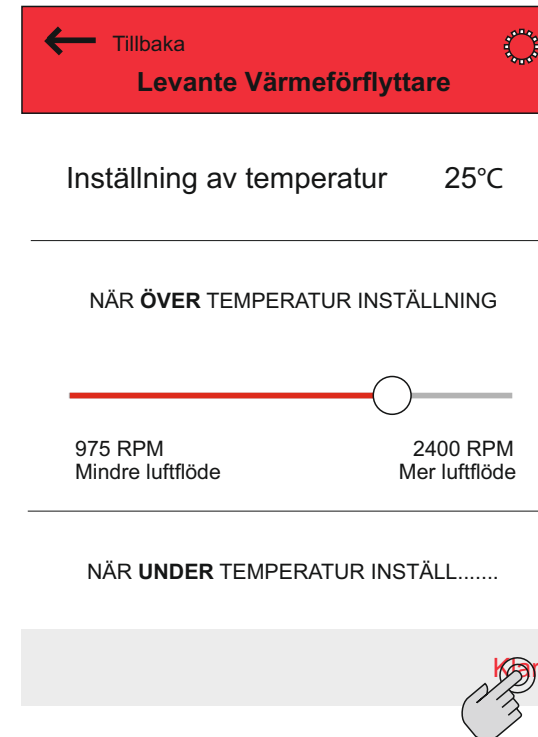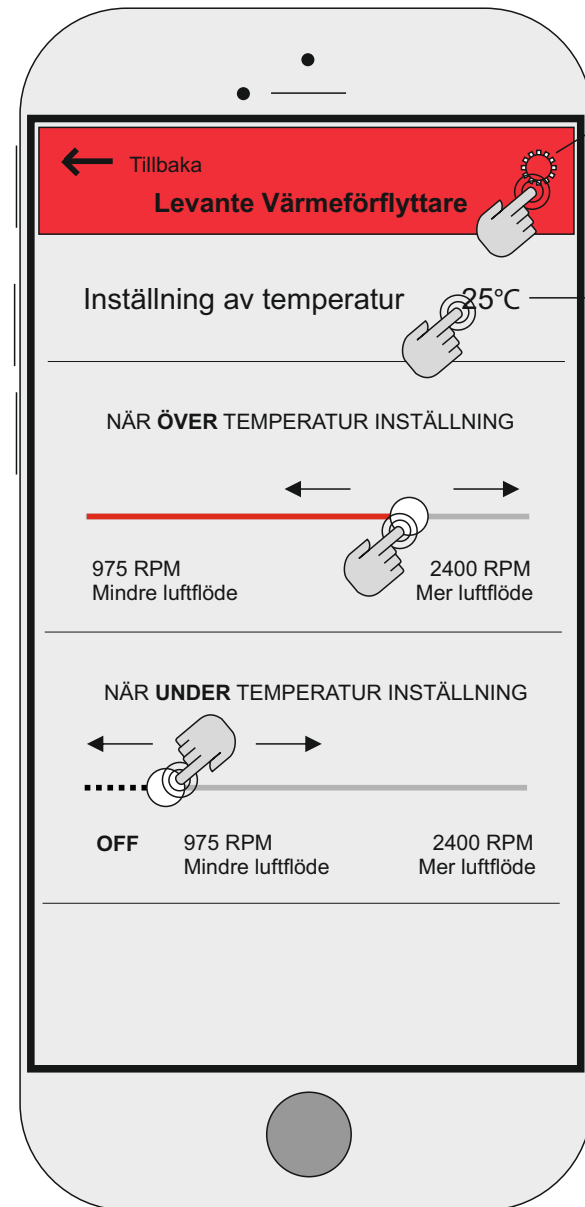

Scrolla, markera önskad temperatur när fläkten ska starta. Bekräfta med "klar". Fläkten stannar då temperaturen understiger vald starttemperatur med ca: 3°C.

22°C
23°C
24°C
25°C
26°C
26°C
27°C

Tillbaka

Inställningar

Värden

- ✓ Visa procent (%)
- ✓ Visa varv per minut (rpm)
- ✓ Visa liter per sekund (l/s)

*Liter per sekund är uträknat som friblåsande

Värden: Här kan du välja i vilken enhet du önskar se din fläkt arbeta i.

ÄNDRA NAMNET PÅ DENNA PRODUKT

När du loggade in första gången på din fläkt angav du ett namn, om du önskar kan du gå in här och ändra namnet.

ÅTERSTÄLL TILL STANDARDVÄRDEN

Här kan du återställa din fläkt till standardvärden för den profil du valt att använda.

ÅTERSTÄLL DENNA PRODUKT

Här kan du återställa din fläkt till den profil fläkten levererades med från fabrik. Ny inloggning krävs för att komma i kontakt med produkten. Gör fläkten strömlös. Slå till strömbrytaren, nu är fläkten kontaktbar i 30sek via App/Bluetooth.

TA BORT DENNA PRODUKT

Här kan du ta bort inloggningen på din fläkt från din telefon. Fläkten behåller den profil och inställningar du gjort. Ny inloggning via PIN kod krävs för att komma i kontakt med produkten.